AWARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

NEVER LEAVE child unattended. Always keep child in view while in stroller.

AVOID FINGER ENTRAPMENT: fully erected and latched before allowing your child near the stroller.bien enclenchØs avant de laisser votre acerque al cochecito.

NEVER USE STROLLER ON STAIRS or escalators. You may suddenly lose control of the stroller POUSSETTE SUR LES ESCALIERS or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.

STROLLER TO BE USED only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.

DO NOT PLACE PURSES, shopping bags, parcels and accessory items on handle or canopy. They may fall on the child or change the balance of the stroller and make it unstable.

USE OF THE STROLLER with a child weighing more than 40 lbs (18.1 kg) or taller than 43 in (109 cl will cause excessive wear and stress instable. on the stroller. Use the stroller with only one child at a time.

TO PREVENT A HAZARDOUS CONDITION, do not place more than 10 lbs (4.5 kg) in the storage baske DO NOT use storage basket as a child carrier.

DO NOT ALLOW your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sØrieuses blessures ou un dØcks.

NE LAISSEZ JAMAIS votre enfant sans surveillance. Ayez toujours I enfant en vue.

EVITER DE COIN ER LES DOIGTS: Use care when folding and unfolding Plier ou d\(\text{Oplier} \) la poussette avec soin el cochecito. Asegœrese de que el the stroller. Be certain the stroller iSoyez assurØ(e) que la poussette est cochecito estØ totalmente montado y bien droite et que les loquets sont

enfant pr\u00e4s de la poussette.

NE JAMAIS UTILISER LA ou les escaliers roulants. L'enfant le contrde de la poussette. Aussi, soyez cuidado especial cuando suba o baje trŁs prudent lorsque vous montez et descendez une marche ou le bord du trottoir.

LA POUSSETTE DOIT °TRE UTILISÉ pour la marche seulement. Ce produit n est pas conçu pour usage pendant la course à pied, pour patiner, etc.

NE PAS PLACER LES SACS À MAINS, les sacs de magasinage, accessoires et colis sur le guidon ou le baldaguin. Ils risquent de tomber sur I enfant ou de rendre la poussette

L USAGE DE LA POUSSETTE un enfant pesant plus de 40 lb (18,1 kccon un niæo a la vez. ou mesure plus de 43 po (109 cm) occasionnera une usure et une tension PELIGROSA, no coloque mÆs de excessive à la poussette. Utilisez la poussette avec seulement un enfant à l fois.

POUR ÉVITER DES CONDITIONS HASARDEUSES, ne placez jamais plus de 10 lb (4,5 kg) dans le panier. NE PAS utiliser le panier comme porte-bØbØ.

NE LAISSEZ PAS votre enfant debout sur le panier. Il pourrait s Øcrouler et causer des blessures.

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

NUNCA DEJE a su niæo desatendido. Siempre tenga su niæo a la vista.

EVITE APRETARSE LOS DEDOS: Use cuidado cuando abre y cierra estable antes de que su niæo estØ se

NUNCA USE EL COCHECITO EN LAS ESCALINATAS o las escaleras mecÆnicas. Usted puede perder sœbitamente el control del cochecito, o pourrait tomber ou vous pourriez perdresu niæo podrÆ caerse. Asimismo, tenga un escalón o la calzada.

> EL COCHECITO DEBE SER USADO solamente a velocidad de caminar. El producto no estÆ destinado para usarlo mientras estÆ corriendo, patinando, etc.

NO PONGA CARTERAS, bolsas, paquetes o accesorios en la manija o la capota. Pueden caerle encima al niæo, o desequilibrar el cochecito y hacerlo inestable.

SI USA EL COCHECITO para un niæo que pese mÆs de 40 libras (18,1 kg) o mÆs alto que 43 pulgadas (109 cm) causarÆ desgaste y tensión excesiva en el cochecito. EmplØelo solamente

PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN 10 libras (4,5 kg) en la canasta. No use dicha canasta para transportar el niæo.

NO DEJE QUE su niæo se pare en la canasta. Puede desmoronarse y causar daæo.

NUNCA COLOQUE el niæo en el cochecito con la cabeza en la delantera parte del cochecito.

AWARNING

NEVER PLACE child in the stroller NE JAMAIS PLACER I enfant dans

NEVER ALLOW YOUR STROLLER to be used as a toy.

DISCONTINUE USING YOUR STROLLER should it become damaged or broken.

DO AVOID STRANGULATION. NOT place items with a string around ÉVITEZ D ÉTRANGLEMENT. your child s neck, suspend strings to toys.

TO AVOID BURNS, never put hot liquids in the parent s tray. To prevent tipping, DO NOT place more than 3 lbs (1.4 kg) on the parent s tray.

de la poussette.

NE JAMAIS UTILISER LA POUSSETTE comme un jouet.

CESSEZ L USAGE DE VOTRE POUSSETTE si elle devient endommagØe ou brisØe.

JAMAIS accrocher des objets avec from this product, or attach strings ficelles autour du cou de votre enfant, suspendre des ficelles au-dessus de ce produit, ou attacher des jouets à des ficelles.

> POUR ÉVITER LES BRÛLURES, ne jamais mettre de liquides brßlants dans le plateau pour parents. Pour ne pas dØsØquilibrer la poussette, NE PAS charger le plateau à plus de 3 lb (1,4 kg).

> > 3

NUNCA COLOQUE el niæo en el with head toward front of stroller. Ia poussette avec la tŒte vers I avant cochecito con la cabeza en la delantera parte del cochecito.

> NUNCA DEJE QUE EL COCHECITO sea usado como juguete.

PARE DE USAR EL COCHECITO si Øste se daæa o se quiebra.

EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niæo, o suspenda cuerdas del producto, o coloque cordones en los juguetes.

EVITE QUEMADURAS, nunca ponga liquidos calientes sobre la bandeja para padres. Para evitar volcamientos, NO ponga mas de 3 libras (1,4 kg) sobre la bandeja.

Questions?

In the U.S.A. or Canada, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's mo e an ser a num ers ready so that we may help you efficiently.



Telephone us at: Téléphonez-nous au: Llámenos al:

S: 1-800-345-4109 Cana a: 1-800-667-8184 ontrea: 514-344-3533

Des questions?

Aux Etats-Unis ou au Canada, veuillez contacter notre département du service à la clientèle avec des questions que vous pourriez avoir concernant les pièces, l'utilisation ou l'entretien. Lorsque vous nous contactez, soyez prêt à fournir les numéros e mo è e et e sér e afin que nous puissions vous aider plus rapidement.



or visit our website. ou visitez notre website, o visite nuestro sitio Web,

S: www.graco a y.com Cana a: www.graco.net

¿Preguntas?

En los EE.UU. y Canadá, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pueda tener sobre las piezas, uso o mantenimiento. Cuando nos contacte, por favor tenga el número e mo e o y número e ser e listos para que podamos ayudarlo mejor.



or write to us at: sinon, écrivez-nous à: o escribanos a:

S: Graco C ren's ro ucts nc. Customer Serv ce epartment .O. ox 100, a n Street verson. 19520



Cana a: str ute 4580 ckmore St. Laurent, Que ec 4T 1 2

Parts list

2X

Check that you have all the parts Assurez-vous d'avoir toutes les pikces shown BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service. Adult assembly required. No tools required

Liste des piŁces

illustrØes AVANT de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pikces, communiquez avec notre service à la clientLle. Assemblage par un adulte requis. Aucun outil requis

Lista de las piezas

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas ANTES de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Se requiere montaje por un adulto. No herramientas necesarias

	Certain models	Certains modŁles	Ciertos modelos	
2X				

K 2X

Replacement Parts (USA

Complete the form below. Your stroller model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts.

Your mo e num er can e foun on te rear eg of your stro er ayment must accompany your or er.

Return the form with payment to:
GRACO Children s Products Inc.
Customer Service Department
P.O. BOX 100, Main Street
Elverson, PA 19520

Piezas de repuesto (EE.UU

Complete el formulario a continuación. El número de modelo de su cochecito DEBE incluirse en este formulario para asegurarse de que recibirá las piezas de repuesto apropiadas.

número e mo e o pue e encontrarse en a pata trasera e coc ec to. pago en ó ares esta oun enses e e nc u rse con e pe o.

Devuélvase con pago a: GRACO Children s Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:

Replacement Parts (Canad



To purchase parts in Canada, contact **fe** at 1-800-667-8184


(ontrea: 514-344-3533 ax: 514-344-9296).

Des pi\u00e4ces de remplaceme (au Canada)



Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec **te** au 1-800-667-8184

(ontréa : 514-344-3533 ax: 514-344-9296).

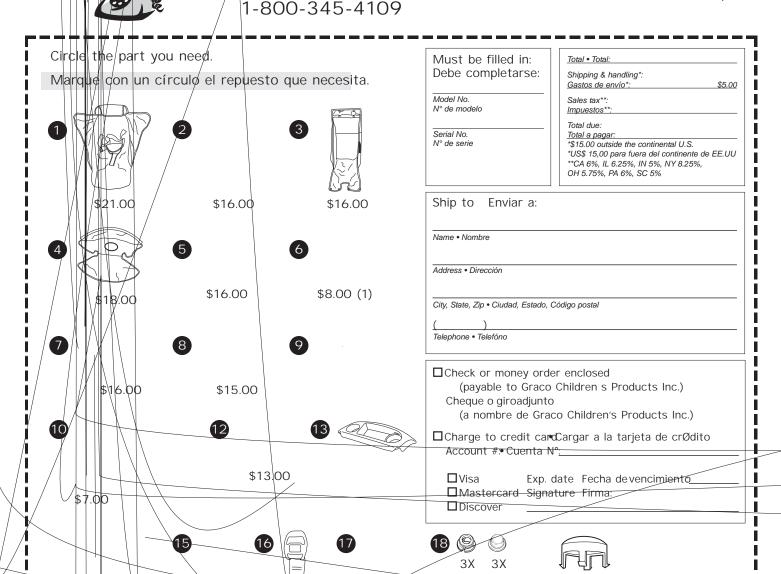

833-6-01 16

Assembly

This exploded view is provided as a way to help you see the overall the step-by-step instructions.

Assemblage

pour vous aider à voir l'image totale picture as you are assembling your lors de l'assemblage de votre produit. del montaje de su producto. No estÆ product. It is not meant to replace Cette illustration ne doit pas remplace destinado a remplazar las instrucciones les instructions Øtape par Øtape.

Montaje

Cette illustration agrandie est fournie Se proporciona este plano detallado para darle una perspectiva global paso por paso.





To Open Stroller


Ouvrir la poussette

5

Abrir el cochecito

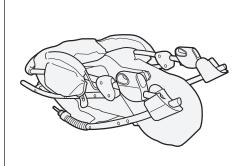

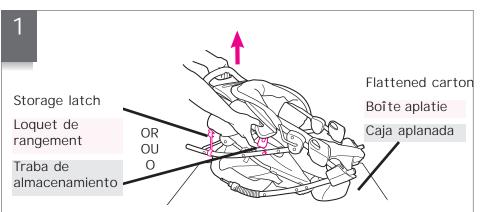

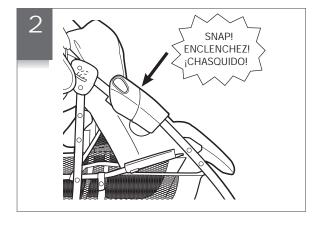

Check that stroller is completely open (by trying to fold it) before continuing.

VØrifiez que la poussette est completement dØpliØe (en essayant de la plier) avant de continuer.

Verifique que el cochecito estØ completamente abierto (intente doblarlo) antes de continuar.

Front Wheels

Les roues avant


Las ruedas delanteras


▲WARNING Choking Hazard: remove and immediately discard plastic end caps on the front leg pins.



♠MISE EN GARDE Danger d'Øtranglement: Enlevez et jetez immØdiatement les embouts de plastique sur les tiges des pieds de base avant.

♠ ADVFRTFNCIA de peligro de estrangulación: Sague y deseche inmediatamente las tapas de plÆstico de los extremos de las clavijas de las patas delanteras.

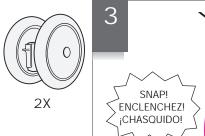

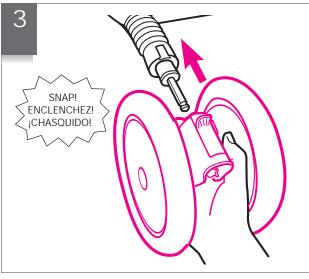

Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

Assurez-vous que les roues sont attachØes solidement en tirant sur les assemblages de roue.

Verifique que las ruedas est\(\textit{Ø} n \) bien contactadas, tirando de los montajes de las ruedas.

Rear Axle

L essieu arritre

El eje trasero

AWARNING Choking Hazard: remove and immediately discard plastic end caps on the axle pins.

▲MISE EN GARDE Danger d'Øtranglement: enlevez et jetez immØdiatement les embouts de plastique sur les tiges des pieds de base avant.


ADVERTENCIA de peligro de estrangulación: Sague y deseche inmediatamente las tapas de plÆstico de los extremos de las clavijas del eje.



Brake levers point toward rear of stroller.

Leviers des freins vers l'arrière de la poussette.

Las palancas del freno deben apuntar hacia la parte trasera del cochecito.

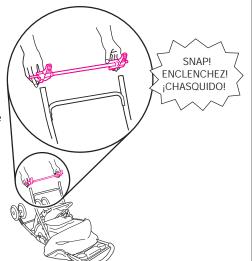

After snapping on rear axle, check that rear axle is securely attached by pulling on brake assembly.


AprŁs avoir enclenchØ l'essieu arriŁre, assurez-vous que l'essieu arriŁre est attachØ solidement en tirant sur l'assemblage du frein.

DespuØs de conectar el eje trasero, verifique que el eje trasero estØ bien conectado tirando del equipo de frenos.

Care and Maintenance

TO CL T S T, unscrew the plastic clasps under the seat. Hand wash in cold water with a mild soap. Drip dry only—seat contains plastic inserts. Replace seat on frame with screws and clasps when dry.

(On models with release latches on the handle, remove them as well. When removing latches, note location of the long screw and the



wire attachment holes. To reassemble, reattach wires to latches, then screw latches and clasps back onto stroller frame.)

R OV L S T (if so equipped) may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. NO BLEACH.


TO CL STROLL R R , use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.

RO T TO T C C YO R STROLL R for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.

XC SS V X OS R TO S
OR T could cause fading or warping of parts.

STROLL R CO S T, open canopy and allow to dry thoroughly before storing.

L SQ S, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.




S GYO RSTROLL R T

T C completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

Soins et entretien

O R TTOY R L S G , enlevez les vis en dessous du siège. Lavez à la main en eau tiède avec un détergent doux. Suspendre pour sécher le siège contient des pièces de plastique. Replacez le siège sur l'armature avec les vis et les fermoirs de plastique lorsque celui-ce est sec.

(Sur les modèles avec loquets de dégagement sur le guidon, enlevez-les aussi. Quand vous enlevez les loquets de dégagement, notez bien l'emplacement de la



longue vis et les trous de la tige d'attachement. Pour assembler de nouveau, rattachez les tiges aux loquets, et vissez les loquets et les agrafes à l'armature de la poussette.)

L CO SS S G OV L (si applicable) est lavable à la machine à l'eau froide et au cycle délicat. Étendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL.

OR TTOY RL'R TR L OSS TT, utilisez un savon de ménage et de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL ou détergent.

T S T S, V R VOTR O SS TT pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez ces pièces si nécessaire. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.

X OSTO ROLO G SOL L peut provoquer une décoloration prématurée du tissu et du plastique.

S L O SS TT ST O LL, ouvrez le baldaquin et laissez sécher complètement avant l'entreposage.

sable et le sel du mécanisme et des roues.

15

S L S RO S

GR C T, utilisez une huile légère (i.e. WD-40, 3 dans 1, ou bien une huile pour machine à coudre). Il est important de déposer l'huile dans l'essieu de la roue.



Cuidado y mantenimiento

R L R L S TO, destornille los tornillos de plástico debajo del asiento. Lávelo a mano con agua fría con un jabón suave. Deje secar al aire solamente, el asiento contiene accesorios de plástico. Vuelva a poner el asiento en el armazón con tornillos y presillas cuando esté seco.

(En modelos que tienen las trabas en la manija, sáquelas a ellas también. Cuando saca las trabas, note la ubicación del tornillo largo y los agujeros de conexión del



alambre. Para volver a armarlo, vuelva a conectar los alambres a las trabas y luego atornille las trabas y las presillas nuevamente al armazón del cochecito).

L S TO R OV L (si está equipado) puede lavarse a máquina en agua fria en el ciclo delicado y secarse al aire. NO USAR COLOR.

R L R L R Ó L COC C TO: usar solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USAR COLOR o detergente.

V C O, S CCO L
COC C TO para determinar si hay tornillos
flojos, piezas gastadas, material o costuras
rotas. Cambie o repare las piezas según
sea necesario. Use solamente repuestos
marca Graco.

L CO T CTO XC S VO CO L SOL o el calor podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.

S L COC C TO S O , abra la capota y déjelo secar completamente antes de guardarlo.

S L S R S C R O, use un aceite liviano (por ej., WD-40, 3-en-1, o aceite para máquinas de coser). Es importante hacer penetrar el aceite en el eje y equipo de la rueda como


se ilustra.





C O S L COC C TO L L Y , limpie el cochecito completamente después para sacar la arena y la sal de los mecanismos y equipos de las ruedas.


Mix N Moteoys (on certain models) Des jouets Mix N Move (sur certains modŁles)


Juguetes Mix N Mbve (en ciertos modelos)

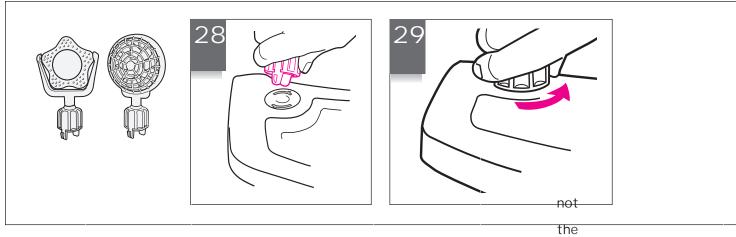


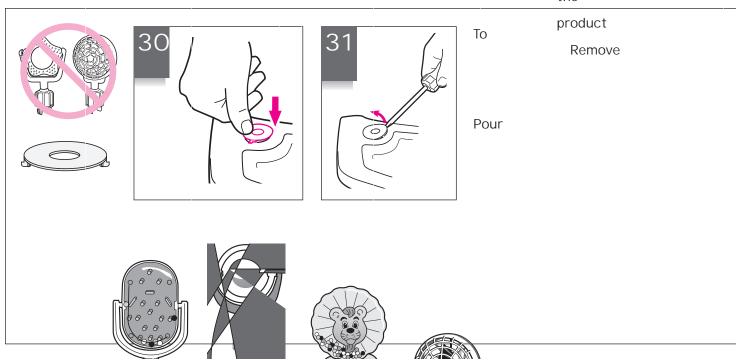

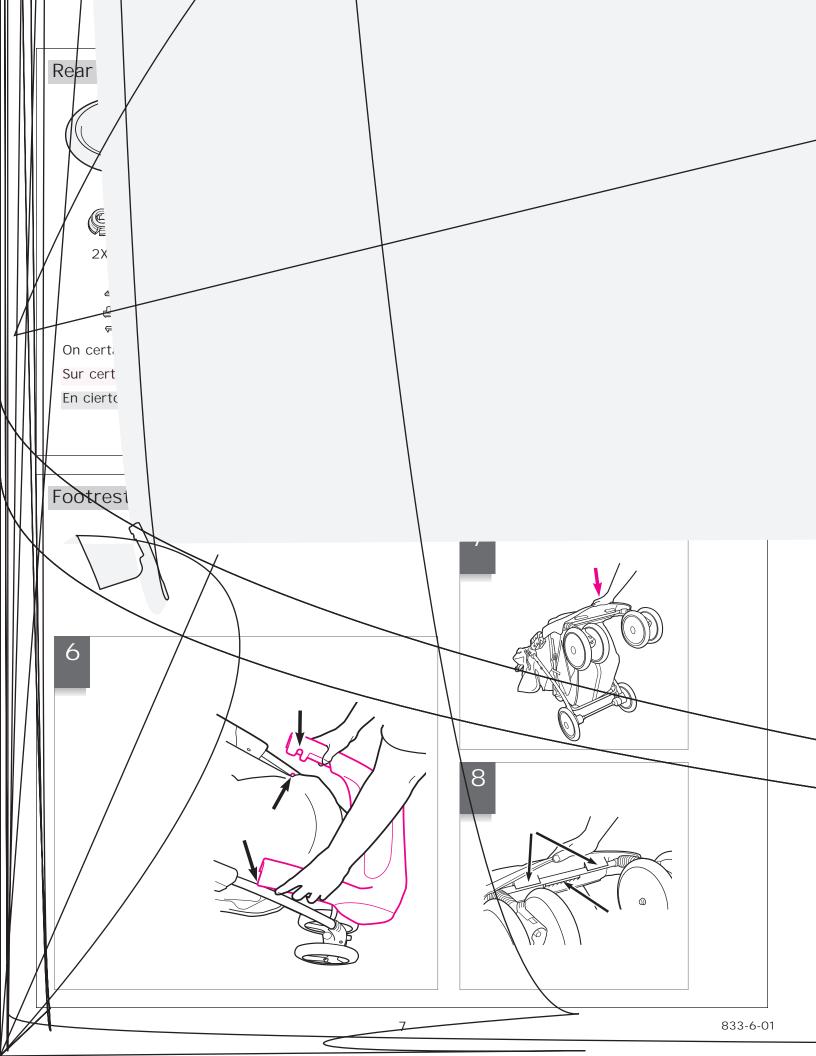

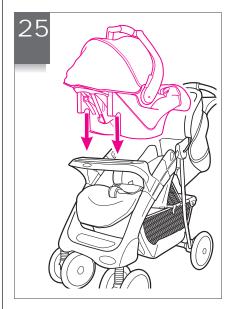

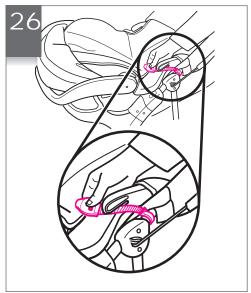

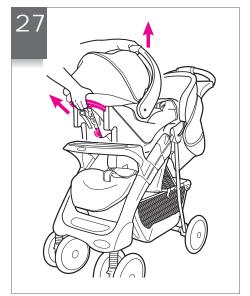

its lowest position.

Move carrier handle to carrying position.

Position mounting notches over tray. Push down on carrier until tray(Figure 25)

Pull elastic strap through vehicle (Illustration 25) belt hook on one side of the infar Tirez la courroie Ølastique à carrier(Figure 26)

Check that infant carrier is securely attached by pulling up on it.

elastic strap from vehicle belt hook, squeeze release handle at back of infant carrier, and lift infant carrier out of the stroller (Figure 27)

Recline the stroller seat back to Incliner le siège de la poussette en position la plus basse.

> DØplacez la poignØe en position de transport.

Placez les encoches du montant sur le plateau. Abaissez le porte-bØbØ the attachment latch snaps into jusqu'à ce que le loquet d attachement sobre la bandeja. Empuje hacia s'enclenche dans le plateau

> travers du crochet de la ceinture du vØhicule sur un côtØ du porte-bØbØ (Illustration 26)

Assurez-vous que le porte-bØbØ To remove infant carrier: remove est attachØ solidement en tirant vers le haut.

> Pour enlever le porte-bØbØ: enlevez la courroie Ølastique du croche Para sacar el transportador: de la ceinture du v\(\textit{Ø}\)hicule, pressez la poign@e de d@clenchement derri\re le porte-bØbØ, et soulevez le porte-bØlapriete la manija de liberación en hors de la poussett(ellustration 27.)

> > 13

Recline el asiento del cochecito hacia atrÆs hasta la posición mÆs

Mueva la manija del transportador a la posición para el transporte.

Coloque las ranuras de montaje abajo el transportador hasta que la traba de seguridad se trabe en la bandeja (Figura 25)

Tire la correa elÆstica a travØs de los ganchos de la cinta del vehículo en un costado del transportador (Figura 26)

Verifique que el transportador estØ conectado con firmeza tirando hacia arriba.

saque las cintas elÆsticas del gancho del cinturán del vehículo, la parte trasera del transportador, y levante el transportador del cochecito (Figura 27)

Child s tray

Le plateau pour enfant

La bandeja del niæo



▲WARNING

Always secure your child with the seat belt. The tray is not a restraint device. Do not lift the stroller by the child's tray. Use care when snapping the tray on the stroller with a child in the stroller.

▲MISE EN GARDE

Toujours attachØ votre enfant avec la ceinture de retenue. Le plateau pour enfant n est pas un dispositif de retenue. Ne pas soulever la poussette par le plateau pour enfant. Faites bien attention lorsque vous enclencher le plateau à la poussette quand I enfant est dans la poussette.

AADVERTENCIA

Proteja siempre a su niæo con el cinturón de seguridad. La bandeja para niæos no es un dispositivo de seguridad. No levante el cochecito de la bandeja del niæo. Use cuidado cuando traba la bandeja en el cochecito si el niæo estÆ sentado en el cochecito.

To Attach Graco Infant Carrier (on certain models)

Attacher le porte-bØbØ Graco (sur certains modŁles)

Instalación del transportador Graco (en ciertos modelos)

For models that do not come with an infant carrier one may be purchased separately. You MUST contact Customer Service to receive theree elastic strap infant carrier with the stroller.

Pour les modèles qui n'ont pas un s@par@ment. VouBEVEZ contacter le service à la client le pour recevoir la courroie Ølastique gratuitellustrØe à shown in step 26 before using thi/Øtape 26 avant d'utiliser le porte-b@baparece en el paso 26 antes de usal avec la poussette.

▲MISE EN GARDE Un usage

inadØquat de cette poussette avec le

En los modelos que no incluyen un porte-bØbØ, vous pouvez en acheter urtransportador para el bebØ, se puede comprar uno por separado EBE contactar a Servicio al Cliente para recibir lacorrea elÆstica gratique el transportador para el bebØ con el cochecito.

▲WARNING Improper use of this stroller with a carrier may result in serious injury or death. Use a Graco infant carrier only. Read the manual provided with with your stroller. If you do not Graco carrier, call Graco in the USA at 1-888-224-6549 or in Canada at 1-800-667-8184. Make sure stroller is fully assembled according to the preceding instructions.

porte-bØbØ peut causer de sØrieuses 1-888-224-6549 aux Etats-Unis ou A MISE EN GARDE Toujours stroller. If your child is already in attacher votre enfant avec le harnais

du porte-bØbØ quand vous utilisez le

enfant est dØjà dans le porte-bØbØ,

assurez-vous que l'enfant est

attachØ avec le harnais.

blessures ou la mortitilisez seulement un porte-bØbØ de Graco. your Graco carrier before using it Lisez le manuel d'utilisateur fournit avec votre porte-bØbØ Graco avant have the owner s manual for the d'utiliser le porte-bØbØ avec votre poussette. Si vous n'avez pas le manuel d'utilisateur pour le porte-bØb@transportador Graco, llame a Graco Graco, communiquer avec Graco au au 1-800-667-8184 au Canada. Assurez-vous que la poussette est completement assembl@e d'apres

ADVERTENCIA FLuso indebido de este cochecito con un transportador podra resultar en lesiones serias o la muert be un transportador para bebØs Graco solamente. Lea el manual provisto con su transportador Graco antes de usarlo con su cochecito. Si no tiene el manual del propietarío del en EE.UU. al 1-888-224-6549 o en el CanadÆ al 1-800-667-8184. Asegœrese que el cochecito estØ totalmente armado segcen las instrucciones anteriores.

♠ WARNING Always secure your child with the carrier harnes les instructions prøcødentes. when using the carrier in the the carriercheck that the child is secured with the harness.

♠ ADVERTENCIA Asegure siempre a su bebØ con el arnØs del transportador cuando usa el transportador en el cochecito. porte-bØbØ avec la poussette. Si votreSi su niæo ya se encuentra en el transportadorgerifique que el niæo estØ asegurado con el arnØs.

Pour utiliser
Para aplicar

Para soltar

Pour døgager
Para soltar


9 833-6-01

To Recline Seat

Pour incliner le siège

Para reclinar el asiento



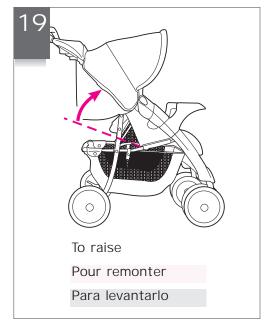

₩WARNING

Fabric caught in the latches may Du tissu coincØ dans les loquets prevent them from locking. When peut empŒcher ceux-ci de barrer, podría prevenir que las mismas returning seat to upright position Lorsque vous remettez le siège do not allow fabric to be pinched en position verticale, Øvitez de in the latch.

▲MISE EN GARDE

coincer le tissu dans les loquets.


AADVFRTFNCIA

La tela que se agarre a las trabas funcionen. Cuando vuelve a poner el asiento en la posición vertical, no deje que la tela se agarre en la traba.

Swivel Wheels

Les roues pivotantes

Las ruedas giratorias

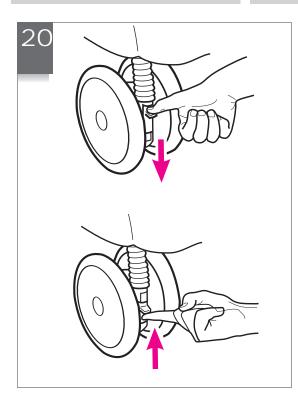

Front swivel wheels lock for use on uneven surfaces such as grass, stones or gravel. Before locking swivels, check that wheels are positioned correctly by pushing the stroller forward a few feet.

Les roues pivotantes avant se barrent pour un usage sur les surfaces irr@guliŁres tel que le gazon, les cailloux ou le gravier. Avant de verrouiller les pivots, vØrifiez que les roues sont plac@es correctement en poussant la poussette de quelques pieds.

Las ruedas giratorias delanteras se traban para el uso en superficies desparejas tales como cØsped, piedras o grava. Antes de trabar las ruedas giratorias, verifique que las ruedas estØn correctamente colocadas empujando el cochecito hacia delante unos pocos pies.

To Fold Stroller


Plier la poussette


Para plegar el cochecito


Before folding stroller: 1) lock front Avant de replier la poussette : swivel wheels, 2) adjust seat back t1) verrouillez les roues pivotantes, reclined position, 3) apply brakes an(2) ajuster le dossier à la position 4) fold canopy.

(a) appliquez les freins et 4) repliez le baldaquin.

Antes de plegar el cochecito:
1) trabe las ruedas giratorias
delanteras, 2) coloque el respaldo
del asiento en posición reclinada,
3) aplique los frenos y 4) pliegue
la capota.

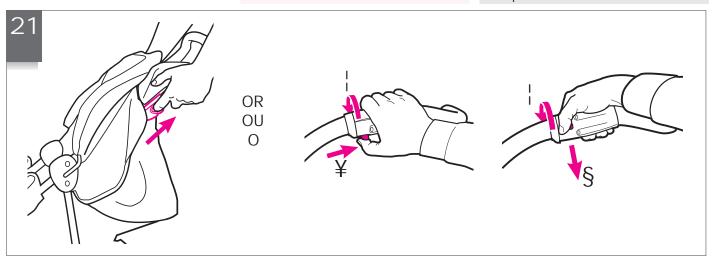

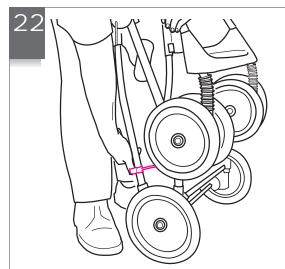



On some models, when stroller is completely folded, storage latch will engage automatically.

Sur certains modèles, lorsque la poussette est complØtement repliØe, le loquet de rangement s engagera automatiquement.

En algunos modelos, cuando el cochecito estÆ totalmente plegado, la traba de seguridad se activarÆ automÆticamente.





11

On models with a stand, if you have installed the stand and locked the brakes, the stroller will stand upright when folded.

If stand does not support stroller in folded position, it may be incorrectly assembled. Review the section entitled, To Assemble Stand.

Sur les modèles avec support, si vous avez installØ le support et barrØ les friens, la poussette se tiendra debout seule lorsqu elle est repliØe.

Si le support ne supporte pas la poussette en position repliØe, il se peut qu elle soit mal assemblØe. Revoyez la section intitulØe, Assembler le support.

En los modelos con una base, si ha instalado la base y trabado los frenos, el cochecito quedarÆ en la posición vertical cuando lo pliega.

Si la base no soporta al cochecito en la posición plegada, podría estar armado de manera incorrecta. Vea la sección titulada, "Para armar la base".